

BEDIENING

Comair HRUC-E5



Comair HRUC-E5

UTILISATION

Gebruikshandleiding HRUC-E5



LET OP: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt aan de unit!

3-standenbedientableau



Hierbij geldt:

Stand 3 Hoge ventilatiestand - (Boven):



Deze stand is aan te raden als er veel verontreinigde lucht of waterdamp ontstaat. Bijvoorbeeld bij koken, douchen, veel bezoek of als er gerookt wordt.

Stand 2 Middelste ventilatiestand - (Midden):



Dit is de aanbevolen stand van het toestel bij normaal gebruik van de woning.

Stand 1 Lage ventilatiestand - (Onder):



Deze stand wordt aanbevolen voor 's nachts en bij afwezigheid.

Het lampje achter de stand geeft aan welke stand actief is. Met de pijltjes "omhoog" en "omlaag" kan de stand handmatig gewijzigd worden.



Het oranje lampje achter dit teken knippert als u nog lager schakelt dan stand één. De unit draait dan minimaal.

Dit kan gebruikt worden als u langdurig afwezig bent, bijvoorbeeld tijdens vakantie. Als het toestel uit staat dan brandt dit lampje continu.



Als het rode lampje naast het uitroepteken continu brandt, dienen de filters vervangen te worden. Indien het lampje knippert is er een storing opgetreden.

Luxe digitaal bedientableau



Op het scherm vindt u de volgende gegevens:

Tijd	16:12	Ma 23.07.10	Datum
Actuele ventilatiestand	Vent Stand I		
Soort bediening	Hand. Bediening		
Instelling bypass	Zomer	23.5°C	Omgevingstemperatuur bij bedientableau

De basisbedientoetsen:




Met deze knop kunt u handmatig één van de ventilatiestanden kiezen.



Door op deze knop te drukken wisselt u tussen handmatige- en automatische bediening.



Door op deze knop te drukken, komt u in het hoofdmenu. In een submenu gebruikt u deze knop om terug te gaan naar het vorige menu.



In het hoofdmenu kunt u met deze knoppen de submenu's selecteren. In de submenu's kunt u met deze knoppen waardes veranderen.



Door op deze toets te drukken in een (sub)menu kunt u uw selectie bevestigen.

Als er gedurende enkele seconden geen toetsen ingedrukt worden, gaat u automatisch terug naar het startscherm.



Als het lampje onder het zonnetje brandt, is de bypass ingeschakeld.



Als het lampje onder het ijskristalletje brandt, dan is de vorstbeveiliging actief. De vorst-beveiliging activeert bij een buittentemperatuur onder nul graden. De vorstbeveiliging zorgt dat de warmtewisselaar niet bevriest.



Als het lampje onder het uitroepteken groen is, dan is de unit in werking. Als het lampje rood is, dan is er een storing of een filtermelding.



TECHBOX
MASTERS IN VENTILATION

Hoofdmenu:

Druk op  om in het hoofdmenu te komen. Het hoofdmenu biedt toegang tot de submenu's die hieronder zijn weergegeven:

Submenu	Omschrijving
1.Bediening	Werking unit
2.Klokprogramma	Instellen schakelprogramma
3.Datum tijd	Instellen actuele tijd & datum
4.Filter reset	Resetten filtertimer
5.Bijz. functies	Instelparameters installateur

Gebruik de  en  knoppen om een submenu te selecteren. Gebruik vervolgens  om het menu in te gaan.

Submenu 1 - Bediening

1. Vakantiestand

Gebruik deze stand als u voor langere tijd afwezig bent. Er wordt slechts minimaal geventileerd.

2. Winterstand

Deze stand wordt automatisch ingeschakeld bij de overgang naar de wintertijd. De bypass kan nu niet geopend worden en de buitenlucht gaat altijd door de warmtewisselaar.

3. Zomerstand

Deze stand wordt automatisch ingeschakeld bij de overgang naar de zomertijd. De bypass kan nu openen.

4. Zomer alleen afvoer

Gebruik deze stand alleen als u wilt ventileren door voldoende ramen en/of deuren open te zetten. In deze stand vindt er geen warmteterugwinning plaats.

Druk op  om een stand te activeren, nadat u deze heeft geselecteerd met . De gekozen stand knippert dan eenmalig. Druk op  om het submenu te verlaten en de instelling op te slaan.

Submenu 2 - Klokprogramma

Het bedieningspaneel heeft een zevendaags klokprogramma. Het klokprogramma is als volgt in te stellen:

1. Selecteer het menu klokprogramma in het hoofdmenu en druk op .

2. Het klokprogramma voor de zondag verschijnt dan, een voorbeeld is hieronder te zien. U kunt de verschillende velden in dit menu selecteren met .

Klokprogr.	Zo-dag
a. 00:00 – 08:30	LS 1
b. 08:30 – 22:00	LS 2
c. 22:00 – 00:00	LS 1
d. 00:00 – 00:00	LS 1
e. 00:00 – 00:00	LS 1
f. 00:00 – 00:00	LS 1

3. Als u het veld heeft geselecteerd dat u aan wilt passen gebruikt u de toetsen  en  om de waarde te veranderen. Het klok-programma biedt zes tijdsintervallen. Voor elk tijdsinterval is een ventilatiestand (LS) te kiezen. U kunt kiezen uit de drie standen en de vakantiestand(0). Buiten de ingestelde tijdsintervallen draait de unit in stand twee.
4. Zodra het klokprogramma voor een dag is ingesteld en u vanaf het laatste veld (LS van interval f) op  drukt verschijnt de volgende regel boven in het scherm:
Copy [huidige]-dag > [volgende]-dag
Als u nu op  drukt, wordt het programma van de huidige dag naar de volgende dag gekopieerd. Als u een ander programma in wilt stellen bij de volgende dag drukt u op .

Druk op  om het menu af te sluiten en de instellingen op te slaan.

Submenu 3 - Datum tijd

Zodra u het submenu geselecteerd hebt drukt u op . U ziet dan het startscherm waarbij de uren van de tijdsweergave knipperen. Met  verandert u de waarde. Vervolgens gaat u met  naar de minuten. Herhaal de voorgaande stappen voor de dag van de week en de datum. Sluit af met  of doorloop alle velden.



Submenu 4 - Filter reset

Druk op  als u filter reset heeft geselecteerd in het hoofdmenu om in dit menu te komen. U ziet dan:

Filter reset?
Start enter

Als u op  drukt, ziet u een timer die aftelt van 10 tot 00. Hierna schakelt de bediening automatisch terug naar het hoofdmenu.


Vervangen Filters HRUC-E5

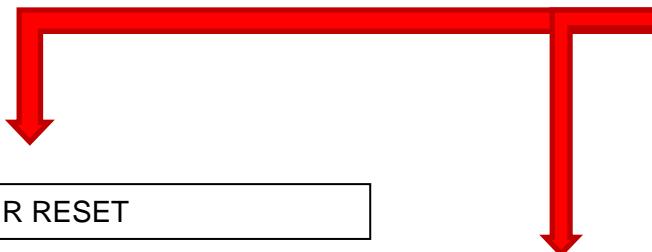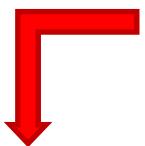

FILTER RESET



- 1x
- 3x
- ← 2x
- 1x

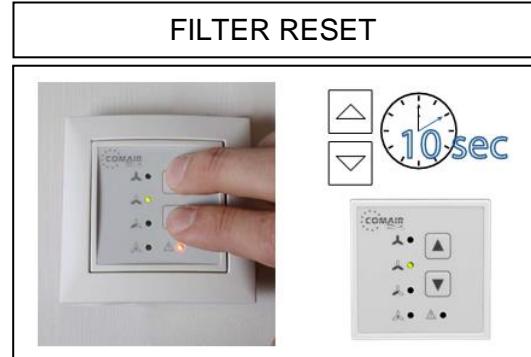

Mode d'emploi HRUC-E5



ATTENTION : Retirez toujours la fiche de la prise murale avant de procéder à l'entretien de la centrale !

Tableau de commande à 3 positions



On a:

Position 3 Position de ventilation haute (En haut):



Cette position est recommandée en cas de forte production d'air vicié ou de vapeur d'eau. Par exemple lors de l'utilisation de la cuisine ou d'une douche, si vous avez de nombreux visiteurs ou s'il l'on fume

Position 2 Position de ventilation médiane - (Milieu):



C'est la position recommandée pour une utilisation normale de l'habitation.

Position 1 Position de ventilation basse (En bas):



Cette position est recommandée pendant les nuits et les absences.

Un témoin indique le mode actif. Les flèches « haut » et « bas » permettent de changer manuellement de mode.



Le témoin orange en regard de cette icône s'allume si vous descendez en dessous de la position 1. La centrale est alors en régime minimum.

Ce mode peut être utilisé pour des absences de longue durée, par exemple pendant les vacances. Quand la centrale est éteinte, le témoin s'allume à continu



Si le témoin rouge à côté du point d'exclamation s'allume en continu, les filtres doivent être remplacés. Le témoin clignote en cas de panne.

Tableau de commande digital de luxe



L'écran fournit les informations suivantes :

Heure	16:12	Mo 23.07.10	Date
Pos. Actuelle	Position Vent I		
Mode d'opération	Mode manuel		
Réglage bypass	été	23.5°C	Température de l'environnement

Touches de commande de base :



Ce bouton permet de sélectionner manuellement un mode de ventilation.



Ce bouton permet de basculer entre la commande manuelle et la commande automatique.



Ce bouton affiche le menu principal. Dans un menu secondaire, il permet de revenir au menu précédent.



Ces boutons permettent de sélectionner les menus secondaires ou de modifier les valeurs.

Cette touche permet de confirmer une sélection dans un menu (secondaire).

Si aucune touche n'est actionnée pendant plusieurs secondes, l'écran de départ réapparaît automatiquement.



Si le témoin sous le soleil est allumé, le bypass est activé



. Si le témoin sous le flocon de neige est allumé, la protection antigel est active. La protection antigel s'active lorsque la température extérieure est inférieure à 0 °C. Elle veille à ce que l'échangeur thermique ne soit pas gelé.



Si le témoin sous le point d'exclamation est vert, la centrale fonctionne. S'il est rouge, cela indique une panne ou un problème de filtre.



TECHBOX
MASTERS IN VENTILATION

Menu principal :

Appuyez sur  pour accéder au menu principal. Le menu principal permet d'accéder aux menus secondaires suivants :

Menu secondaire	Description
1. Mode	Fonctionnement de la centrale
2. Programmateur	Réglage du programmeur
3. Date/heure	Réglage de l'heure et de la date
4. RàZ filtres	Réinitialisation du timer de filtres
5. Fonc. spéciales	Paramètres installateur

Utilisez les boutons  et  pour sélectionner un menu secondaire. Utilisez ensuite  pour ouvrir ce menu.

Menu secondaire 1 - Mode

1. Mode vacances

Utilisez ce mode en cas d'absence prolongée. La ventilation est réduite au minimum.

2. Mode hiver

Ce mode est automatiquement activé lors du passage à l'heure d'hiver. Dans ce mode, le bypass ne peut pas être ouvert et l'air extérieur passe toujours par l'échangeur thermique.

3. Mode été

Ce mode est automatiquement activé lors du passage à l'heure d'été. Le bypass peut être ouvert.

4. Été évacuation seule

N'utilisez ce mode que si vous souhaitez ventiler en ouvrant suffisamment les fenêtres et/ou les portes. Dans ce mode, il n'y a aucune récupération de chaleur.

Appuyez sur  pour activer un mode après l'avoir sélectionné avec . Le mode choisi clignote alors une seule fois. Appuyez sur  pour quitter le menu secondaire et enregistrer le réglage.

Menu secondaire 2 - Programmateur

Le tableau de commande intègre un programmeur 7 jours. Le programmeur se règle comme suit :

- Sélectionnez le menu programmeur dans le menu principal et appuyez sur .

- Le programme du dimanche apparaît alors (voir exemple ci-dessous). Vous pouvez sélectionner les différents champs de ce menu avec  .

Programm.	Lu-day
a. 00:00 – 08:30	LS 1
b. 08:30 – 22:00	LS 2
c. 22:00 – 00:00	LS 1
d. 00:00 – 00:00	LS 1
e. 00:00 – 00:00	LS 1
f. 00:00 – 00:00	LS 1

- Après avoir sélectionné le champ à modifier, utilisez les touches  et  pour modifier la valeur. Le programmeur offre six intervalles de temps. Pour chaque intervalle, vous pouvez choisir un mode de ventilation (LS). Vous pouvez choisir entre les trois modes et le mode vacances (0). En dehors des intervalles de temps réglés, la centrale opère en position deux.
- Dès que le programmeur est réglé pour un jour et que vous appuyez sur  à partir du dernier champ (LS de l'intervalle f), la ligne suivante apparaît dans le haut de l'écran :

Copier jour [actuel] > jour [suivant]
 Si vous appuyez ensuite  le programme du jour actuel est recopié vers le jour suivant. Si vous souhaitez définir un autre programme pour le jour suivant, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour fermer le menu et enregistrer les réglages.

Menu secondaire 3 - Date/heure

Après avoir sélectionné le menu secondaire à partir du menu principal, appuyez sur . L'écran de départ s'affiche alors, avec les heures qui clignotent. Changez la valeur avec . Passez ensuite aux minutes avec  Répétez l'opération pour le jour de la semaine et la date. Pour terminer, utilisez  pour enregistrer les modifications.


Menu secondaire 4 - RàZ filtres

Appuyez sur  après avoir sélectionné « RàZ filtres » dans le menu principal pour accéder à ce menu. Le message suivant s'affiche :

Filter reset ?
Start enter

Si vous appuyez sur  un décompte de 10 à 00. La commande retourne ensuite automatiquement au menu principal.

Changer les Filters HRUC-E5

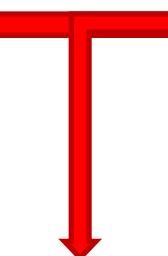

FILTER RESET



- 1x
- 3x
- ← 2x
- 1x

