

**BEDIENING**  
**Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance**



**Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance**  
**UTILISATION**

# Bediening Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance


## Gebruikersbesturing

### Startscherm gebruikersmenu

Het startscherm van het gebruikersmenu bestaat uit een gebruikersmodusknop (fabrieksinstellingen zijn HOOG en LAAG), een machinestatusbalk en een instellingen/prestatiebalk.

Met de machinestatus gaat u door de bedieningsmodus, zomer bypass-status en vorstbeschermingsstatus.


Druk op instellingen/prestatie voor toegang tot deze menu's.

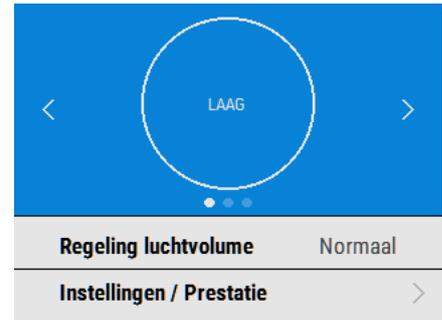


### Gebruikersmodus

Scroll door de vooraf gedefinieerde gebruikersmodi (fabrieksinstellingen zijn HOOG en LAAG) met behulp van de

< > toetsen aan beide kanten van de gebruikersmodusknop. Selecteer de gewenste functie door in het midden van de knop te drukken.

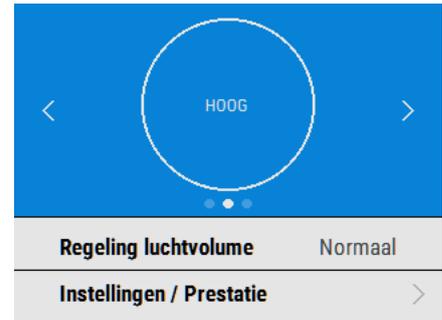


Als de gebruikersmodus is geselecteerd, selecteer dan hoe lang u deze wil in werking laten treden door op de gewenste optieknop op het scherm te drukken.

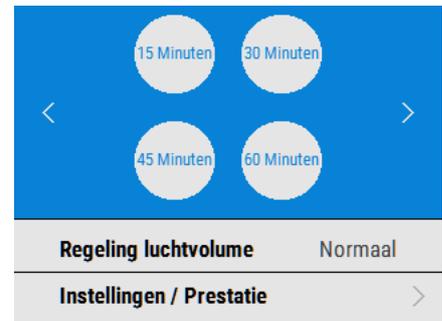

De knop wordt wit en de gebruikersmodus gaat knipperen. Er verschijnt een aftelklok die de resterende looptijd voor de geselecteerde gebruikersmodus aangeeft.

Door nogmaals op de gebruikersmodusknop te drukken wordt de gebruikersmodus geannuleerd en keert de unit terug naar de normale modus.

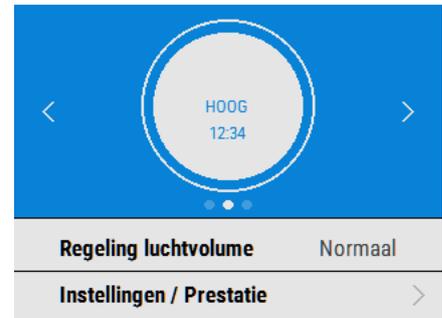

## Instellingen en prestatie

(enkel de belangrijkste menu's worden hieronder besproken)

### Instellingen

Scroll door de instellingen met behulp van de ^ & v toetsen, en klik op > voor toegang tot taal, datum, tijd, reset filter, scherminstellingen, zomer bypass, planningsmodus, service telefoon, installateursmenu & diagnose.

Looptijd in dagen en filtercheck zijn opgegeven waarden en kunnen in deze sectie niet worden aangepast.

← INSTELLINGEN	
Prestatie	>
Taal	Nederlands >
Datum	01-01-2017 >
Tijd	12:00 >
Dagen in werking	25 Dagen
Filter nazicht	2.9 Maanden

## Bediening Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance

### Reinig/vervang filter


Na onderhoud aan of vervangen van de filters kan de filtertimer worden gereset door op NU te drukken.

Druk op LATER om terug te keren naar het instellingenmenu.




### Zomerbypass

Zie pagina 9 van de uitgebreide handleiding voor een volledige beschrijving van de zomerbypass-modus en -functies.

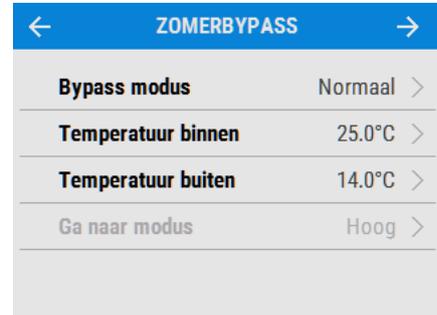


De instelling voor binnentemperatuur is de maximale gewenste kamertemperatuur. Deze moet 3° boven de temperatuur van de centrale verwarming worden ingesteld.

Verander de binnentemperatuur met behulp van de  /  toetsen op het scherm.

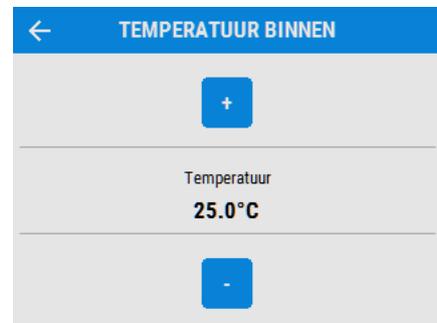

De buitentemperatuur is de minimale luchttemperatuur toegestaan door de bypass. Hiermee wordt koude tocht vermeden.

Verander de buitentemperatuur met behulp van de  /  toetsen op het scherm.

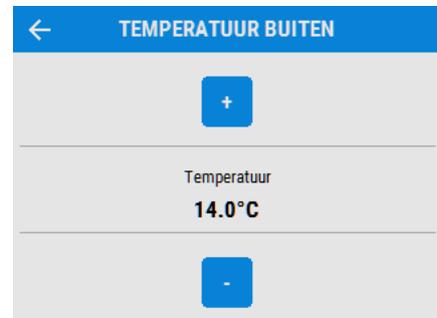

### Service nummer

De installateur kan het service telefoonnummer invoeren. Dit moet worden gebruikt wanneer de unit een storing aangeeft of om routine-onderhoud voor de unit te plannen.



# Vervangen Filters Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance

De unit geeft de melding weer " onderhoud vereist ". Dit is een herinnering om te zorgen dat de filters niet zo vuil worden dat ze de luchtstroom blokkeren of vuil doorlaten. Hoe snel de filters vuil worden hangt sterk af van de omgeving en de activiteiten in het gebouw.



1. Open de filterlades door met een vinger de plaat omhoog te drukken en de lade eruit te trekken

2. Elk filter eruit tillen en voorzichtig reinigen door voorzichtig te kloppen of te stofzuigen indien nodig.

3. Filters vervangen.

4. Sluit hierna de filterlades en zorg er daarbij voor dat de grendels weer in de sluitpositie klikken.

5. Na onderhoud aan de filters kan de filtertimer worden gereset. Ga via Instellingen/Prestatie naar Reinig/Vervang filter en druk op NU

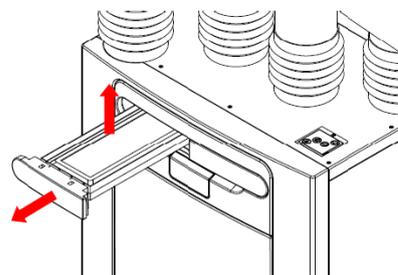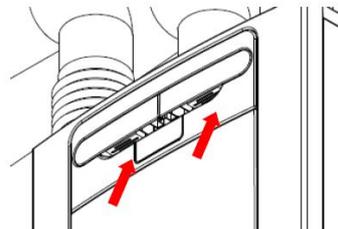

# Utilisation Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance


## Commandes de l'utilisateur

### Écran d'accueil du menu utilisateur

L'écran d'accueil du menu Utilisateur consiste en une touche Mode Utilisateur (BOOST), une barre d'état de l'appareil et une barre Paramètres/Performance.

Le statut de l'appareil fait défiler le Mode d'opération, le statut Bypass d'été et le statut Protection antigel

Appuyez sur Paramètres/Performance pour accéder à ces menus.

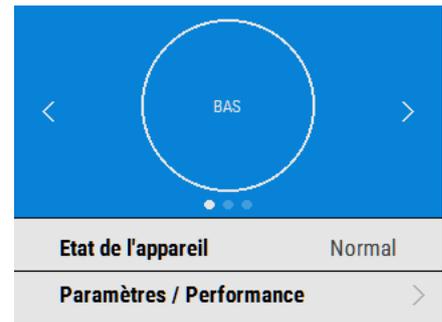


### Mode Utilisateur

Faites défiler les modes utilisateurs pré-définis (les réglages d'usine par défaut sont BOOST et BAS en utilisant les touches



de chaque côté de la touche du mode Utilisateur. Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur la touche centrale.

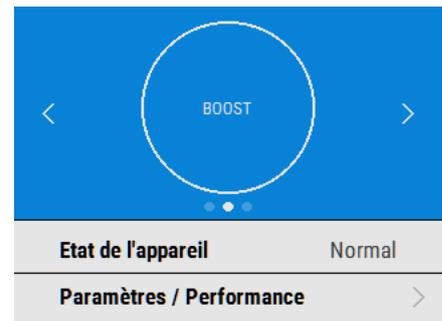

Lorsqu'un mode Utilisateur est sélectionné, sélectionnez la durée en appuyant sur la touche requise parmi les quatre options affichées à l'écran.



La touche s'affiche en blanc et le mode utilisateur clignote. Un compte à rebours s'affiche également pour indiquer le temps qui reste pour le mode Utilisateur sélectionné.

Appuyez à nouveau sur la touche du mode Utilisateur pour annuler le mode Utilisateur. L'appareil retourne au mode Normal par défaut.



## Paramètres et performance

(seuls les menus principaux sont décrits ci-dessous)

### Réglages

Faites défiler les paramètres en utilisant les touches  &  et activez  le cas échéant pour accéder à Langue, Date, Horaire, Jours de fonctionnement, Vérifier filtre, Durée de vie du filtre G/D, Nettoyer/Remplacer le filtre, Intervale de service, Paramètres Ecran, Bypass d'été, Mode planification, Heures de silence, N d'intervention, Menu de réglage, Diagnostics

PARAMÈTRES	
Performance	>
Langue	Français >
Date	01-01-2017 >
Horaire	12:00 >
Jours de fonctionnement	25 Jours
Vérifier filtre	2.9 Mois

## Utilisation Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance

### Nettoyer/Remplacer le filtre


Après l'entretien ou le remplacement des filtres, la temporisation du filtre peut être réinitialisée en appuyant sur MAINTENANT.

Appuyez sur PLUS TARD pour retourner au menu des Paramètres.




### Bypass d'été

Voir la page 9 du manuel détaillé pour une description détaillée des modes et fonctions du Bypass d'été.

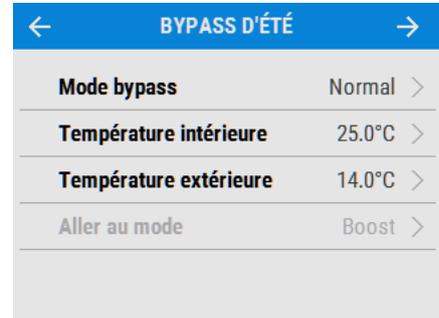


Le paramètre de température intérieure représente la température maximum souhaitée dans la pièce. Elle doit être réglée à 3° au-dessus de la température du chauffage central.

Changez la température intérieure en utilisant les touches  /  de l'écran.

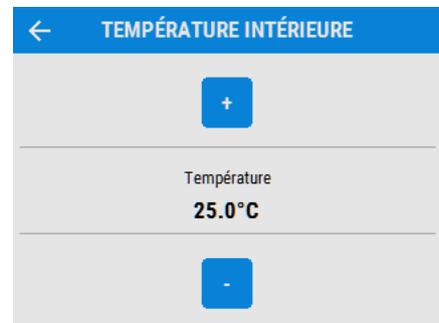


La température extérieure est la température d'air minimum qui sera autorisée par le bypass. Ceci permet d'empêcher les courants d'air froids.

Changez la température extérieure en utilisant les touches  /  de l'écran.

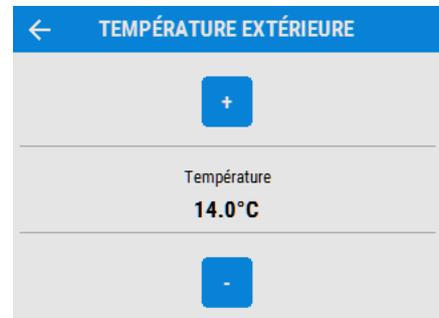

### N° d'intervention


Le numéro de téléphone d'intervention peut être saisi par l'installateur et il doit être utilisé si l'unité affiche un code de panne, ou pour organiser un entretien périodique de l'appareil.

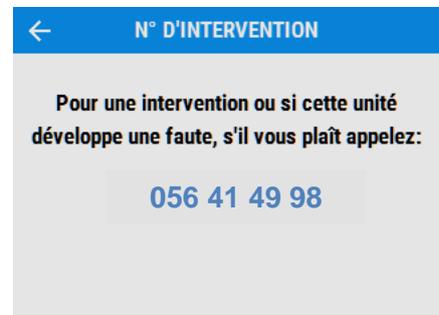


## Entretien des filtres Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance

Lorsque l'appareil affiche le message « Nettoyer / remplacer le filtre », Ce message rappelle l'utilisateur de contrôler les filtres, pour éviter un encrassement susceptible de nuire au passage de l'air ou le passage d'impuretés à travers le filtre. La rapidité avec laquelle les filtres s'encrassent varie beaucoup en fonction du milieu d'utilisation et de l'activité exercée dans le bâtiment équipé.

1. Ouvrez les tiroirs du filtre en appuyant sur la plaque à pousser vers le haut et en faisant tirant le tiroir vers l'extérieur.

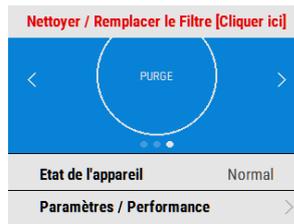


2. Soulevez chaque filtre et nettoyez-les soigneusement en les tapotant ou en les aspirant avec précaution, si nécessaire.

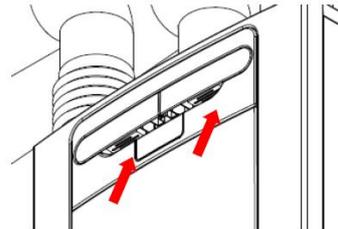

3. Remontez les filtres.

4. Fermez les tiroirs à filtre, en vérifiant que les loquets sont à nouveau en position verrouillée.

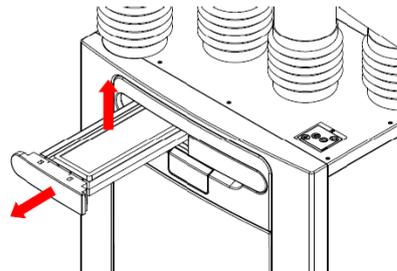

5. Après l'entretien des filtres, la temporisation du filtre peut être réinitialisée en allant à Paramètres/Performance, Nettoyer/Remplacer le filtre. et tapez "Maintenant"

